

KAUGJUHTIMISPULDI KÄITAMINE JA KASUTUSELEVÖTT



KAUGJUHTIMISPULDI NUPUD





EKRAANIL KUVATAVATE IKOONIDE TUTVUSTUS

	Vaikne	
	Ventilaatori kiiruse seadistamine	
	Turbo režiim	
	Saatja signaal	
Operation mode		Automaatrežiim
		Jahe režiim
		Kuiv režiim
		Ventilaatori režiim
		Soojusrežiim
	X-FAN funktsioon	
	Niiskuse kontroll*	
	Võimsust piirav töö	
	Temperatuuri seadistamine	
		Sise temp.
		Sise niiskus
ON OFF	TIMER SEES / TIMER VÄLJAS	
	Aja seadistamine	
	Vasak & Parem	
	Üles & alla	
	Lapselukk	
	Kiire jahutus	
	Tervise- ja UVC-funktsioonid	
WIFI	Wi-Fi funktsioon	
	LED	
	Auto LED	
	I feel režiim	
	Unerežiim	

* See funktsioon pole sellel mudelil saadaval.

Kaugjuhtimispuldi NUPPUDE TUTVUSTUS




- ▷ See on üldkasutatav kaugjuhtimispult. Seda saab kasutada multifunktsionaalse kliimaseadme jaoks. Funktsioonide puhul, mida mudelil ei ole, säilitab seade kaugjuhtimispuldi vastava nupu vajutamisel originaali jooksev olek.
- ▷ Pärast toite väljalülitamist annab konditsioneer heli. Toiteindikaator «» põleb. Pärast seda saate õhukonditsioneeriga kaugjuhtimispuldi abil juhtida.
 - ▷ Sisselülitatud olekus kaugjuhtimispuldi nuppu vajutades vilgub kaugjuhtimispuldi ekraanil üks kord signaaliikoon «» ja õhukonditsioneer annab «di» heli, mis tähendab, et signaal on saadetud õhukonditsioneerile.



«ON/OFF» nupp



Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu. Seadme väljalülitamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

«MODE» nupp



Vajutage seda nuppu soovitud töörežiimi valimiseks.





- ▷ Automaatse režiimi valimisel töötab õhukonditsioneer automaatselt vastavalt tuvastatud temperatuurile. Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks vajutage nuppu "Fan". Vajutage nuppu « / », et reguleerida ventilaatori puhumisnurka.
- ▷ Pärast jahutusrežiimi valimist töötab konditsioneer jahutusrežiimis. Seadistatud temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu «+» või «-». Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks vajutage nuppu "Fan".



Ventilaatori puhumisnurga reguleerimiseks vajutage nuppu « / ». Kuivatamise režiimi valimisel töötab õhukonditsioneer kuivatusrežiimis madalal kiirusel.

Kuivatusrežiimis ei saa ventilaatori kiirust reguleerida.

Ventilaatori puhumisnurga reguleerimiseks vajutage nuppu « / ».

▷ Ventilaatorirežiimi valimisel puhub konditsioneer ainult ventilaatorit, ei jahuta ega soojenda.

Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks vajutage nuppu "Fan". Ventilaatori puhumisnurga reguleerimiseks vajutage nuppu « / ».

▷ Kütterežiimi valimisel töötab konditsioneer kütterežiimil. Seadistatud temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu «+» või «-». Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks vajutage nuppu "Fan". Ventilaatori puhumisnurga reguleerimiseks vajutage nuppu « / ».




Külma õhu vältimiseks viivitab siseseade pärast kütterežiimi käivitamist õhu puhumisega 1–5 minutit (tegelik viivitusae sõltub siseõhu temperatuurist).

▷ Seadistatud temperatuuri saab reguleerida AUTO režiimis.

▷ Kaugjuhtimispuldi temperatuurivahemik: 16–30 °C (61–86 °F).

▷ Seadistage kaugjuhtimispuldi temperatuurivahemik HEAT režiimis: 8–30 °C (46–86 °F).

▷ See režiiminäidik pole mõne mudeli puhul saadaval.

▷ Ainult jahutusseade ei saa soojusrežiimi signaali. Kui seadistate kütterežiimi kaugjuhtimispuldiga, vajutades nuppu «», ei saa seadet käivitada.




- ▷ Vajutage seda nuppu pidevalt rohkem kui 2 sekundit, põhiseade liigub edasi-tagasi ülalt alla ja seejärel vabastage nupp, seade lõpetab kõikumise ja juhtrestri praegune asend jääb kohe alles.
- ▷ Üles-alla pööramise režiimis, kui olek on välja lülitatud olekust «☂», kui seda nuppu 2 sekundi pärast uuesti vajutada, lülitub «☂» olek otse väljalülitatud olekusse; Kui vajutate seda nuppu 2 sekundi jooksul uuesti, sõltub pöörde oleku muutus ka ülaltoodud tsirkulatsiooni järjestusest.



«LR-swing» nupp

Selle nupu vajutamisel saate valida vasaku ja parema pöördenurga. Ventilatori puhumisnurka saab valida ringikujuliselt järgmiselt:



- ▷ Vajutage seda nuppu pidevalt rohkem kui 2 sekundit, põhiseade liigub edasi-tagasi vasakult paremale ja seejärel vabastage nupp, seade lõpetab kõikumise ja juhtriba praegune asend jääb kohe alles.
- ▷ Vasakule ja paremale pööramise režiimis, kui olek on lülitatud väljast olekust «☂», kui vajutate seda nuppu 2 sekundi pärast uuesti, lülitub olek otse väljalülitatud «☂» olekusse; Kui vajutate seda nuppu 2 sekundi jooksul uuesti, sõltub pöörde oleku muutus ka ülaltoodud tsirkulatsiooni järjestusest.
- ▷ See funktsioon kehtib ainult mõne mudeli puhul.



«Clock» nupp

Kellaaja määramiseks vajutage seda nuppu. Icoon ☂ kaugjuhtimispuldil hakkab vilkuma. Kellaaja määramiseks vajutage 5 sekundi jooksul nuppu «+» või «-». Iga «+» või «-» nupu vajutamisel pikeneb või väheneb kellaageg 1 minuti võrra. Kui hoiate nuppu «+» või «-» all 2 sekundit hiljem, muutub aeg kiiresti. Vabastage see nupp, kui soovitud aeg on täis. Kellaaja kinnitamiseks vajutage nuppu «CLOCK». Icoon ☂ lõpetab vilkumise.



- ▷ Kellaageg võtab vastu 24-tunnise režiimi. Kahe toimingu vaheline intervall ei tohi ületada 5 sekundit.
- ▷ Vastasel juhul lõpetab kaugjuhtimispult oleku seadistamise. TIMER ON/TIMER OFF toimingud on samad.



Timer on/Timer off nupp

TIMER ON nupp

Nupp "TIMER ON" saab määrata taimeri sisselülitamise aja. Pärast selle nupu vajutamist ikoon ☂ kaob ja kaugjuhtimispuldil vilgub sõna «ON».

TIMER ON seadistuse reguleerimiseks vajutage nuppu «+» või «-». Pärast iga "+" või "-" nupu vajutamist.

TIMER ON säte suureneb või väheneb 1 minuti võrra. 2 s hiljem nuppu «+» või «-» all hoides muutub aeg kiiresti, kuni jõuab soovitud ajani. Selle kinnitamiseks vajutage nuppu "TIMER ON". Sõna «ON» lõpetab vilkumise. ☂ ikooni kuvamist jätkatakse. TIMER ON tühistamine: tingimusel, et TIMER ON on käivitunud, vajutage selle tühistamiseks nuppu "TIMER ON".

TIMER OFF nupp

Nupp "TIMER OFF" saab määrata taimeri väljalülitamise aja. Pärast selle nupu vajutamist kaob ikoon ☂ ja kaugjuhtimispuldil hakkab vilkuma sõna «OFF». TIMER OFF seadistuse reguleerimiseks vajutage nuppu «+» või «-». Pärast iga «+» või «-» nupu vajutamist suureneb või väheneb TIMER OFF seadistus 1 minuti võrra. 2 sekundit hiljem nuppu «+» või «-» all hoides muutub kellaageg kiiresti kuni nõutud aja täitumiseni. Vajutage "TIMER OFF" ja sõna "OFF" lõpetab vilkumise. Icoon ☂ kuvamist jätkatakse. Kui TIMER OFF on käivitunud, vajutage selle tühistamiseks nuppu "TIMER OFF".





- ▷ Sisse- ja väljalülitatud olekus saate korraga seada TIMER OFF või TIMER ON.
- ▷ Enne TIMER ON või TIMER OFF seadistamist reguleerige kellaega.
- ▷ Funktsiooni TIMER ON või TIMER OFF sisselülitamisel seadke see funktsioon kogu aeg kehtima ja õhukonditsioneer lülitub sisse või välja iga päev määratud temperatuuril. ON/OFF nupp ei mõjuta seadistust. Kui see funktsioon pole vajalik, kasutage selle tühistamiseks kaugjuhtimispulti.



«Light» nupp

Vajutage seda nuppu, et juhtida kuvari LED-olekut, ringluse muutus on järgmine:



Kui valite kaugjuhtimispuldiga «  » (Automaatne LED), reguleerib siseseadme LED-indikaator heledust automaatselt vastavalt ümbritsevale valgustuse intensiivsusele.



- ▷ Automaatne LED-funktsioon ei pruugi olla saadaval. Kui konditsioneer võtab selle signaali, töötab kliimaseade LED-i sisselülitamisel.

KOMBINATSIOONINUPPUDE FUNKTSIOONIDE TUTVUSTUS

Energiasäästmise funktsioon



Jahutusrežiimis vajutage energiasäästufunktsiooni käivitamiseks või väljalülitamiseks korraga nuppe «Režiim» ja «Taimer». Energiasäästufunktsiooni käivitamisel kuvatakse kaugjuhtimispuldil "SE" ja õhukonditsioneer reguleerib seadistatud temperatuuri automaatselt vastavalt tehaseseadetele, et saavutada parim energiasäästuefekt.

Energiasäästufunktsioonist väljumiseks vajutage samaaegselt uuesti nuppe «Režiim» ja «Taimer».



- ▷ Energiasäästufunktsiooni korral on ventilaatori kiirus vaikimisi automaatne ja seda ei saa reguleerida.
- ▷ Energiasäästufunktsiooni korral ei saa seadistatud temperatuuri reguleerida.
- ▷ Unerežiim ja energiasäästufunktsioon ei saa korraga töötada. Kui energiasäästufunktsioon on seatud jahutusrežiimile, siis vajuta "Sleep" nuppu energiasäästufunktsiooni tühistamiseks. Kui unerežiim on seatud jahutusrežiimile, tühistab energiasäästufunktsiooni käivitamine unerežiimi.

Lapseluku funktsioon

Lapseluku funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks hoidke üheaegselt 3 sekundit all nuppe "On/Off" ja "-". Kui lapseluku funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse kaugjuhtimispuldil ikoon «  ». Kui kasutate kaugjuhtimispulti, vilgub ikoon «  » kolm korda ilma seadmele signaali saatmata.

Temperatuurinäidiku ümberlülitusfunktsioon °C (Celsius), °F (Fahrenheit)

VÄLJAS oleku all hoidke üheaegselt 3 sekundit all nuppe «Mode» ja «->», et lülitada temperatuurinäit °C ja °F vahel.

🔽 functsiioon

🔽 functsiioon on kogu seadme võimsuse piiramiseks. Vajutage samaaegselt nuppe «Mode» ja «Sleep», kaugjuhtimispult kuvab ringikujuliselt järgmist:




- ▷ Režiimiga piiratud maksimaalne võimsus 🔽 on väiksem kui 🔽 režiimis.
- ▷ Kui soovite võimsuse piiramise funktsiooni tühistada, vajutage korraga nuppe «Mode» ja «Sleep», kuni kaugjuhtimispuldi ikooni enam ei kuvata.
- ▷ Kui kaugjuhtimispult on välja lülitatud, siis võimsuse piiramise funktsioon tühistatakse. Kui soovite funktsiooni aktiveerida, vajutage samaaegselt nuppe «Mode» ja «Sleep».
- ▷ Kui praegune võimsus on väiksem kui režiimi maksimaalne võimsus, ei piirata võimsust pärast sellesse režiimi sisenemist 🔽.
- ▷ Ühe välis- ja kahe siseseadmega mudelil, kui mõni siseseade lülitub võimsuse piiramise funktsiooni, lülitub välisseade siseseadme seatud piirava võimsuse režiimi; kui kaks siseseadet lülituvad võimsuse piiramise režiimi, piiratakse välisseadme võimsust vastavalt kahe siseseadme väiksemale võimsusele.



- ▷ See nupp on saadaval ainult sellise funktsiooniga mudelite puhul.

Siseõhu temperatuur

Kui hoiate samaaegselt all nuppe «On/Off» ja «🌀», näete siseseadme ekraanil sisetemperatuuri. Kaugjuhtimispuldi seadistus valitakse ringikujuliselt järgmiselt:



Kui valite kaugjuhtimispuldiga «🏠», kuvab siseseadme temperatuurinäidik sisetemperatuuri.

“Puhastage filter” meeldetuletus

Meeldetuletusfunktsioon on vaikimisi VÄLJAS. Selle sisselülitamiseks hoidke üheaegselt 5 sekundit all nuppe «On/Off» ja «🌀». Sumisti annab heli 0,5 sekundit ja ekraanil olev dual-8 nixie toru on sisse lülitatud 3 sekundit; Kui meeldetuletusfunktsioon on sisse lülitatud ja õhukonditsioneer on jõudnud seatud ajani, vilgub dual-8 nixie toru umbes 30 sekundit, kui seade iga kord sisse lülitatakse, et tuletada kasutajale meelde filtri puhastamist. saate selle tsükli meeldetuletuse välja lülitada, hoides korraga 5 sekundi jooksul all nuppe «On/Off» ja «🌀» ning seejärel hakkab konditsioneer uuesti aega lugema.



- ▷ Kui meeldetuletuse funktsioon on sisse lülitatud, saab kustutada ainult selle tsükli meeldetuletuse.

Auto clean function

Seadme väljalülitatud olekus hoidke automaatse puhastusfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks korraga 5 sekundit all nuppe «Mode» ja «🌀». Kui automaatse puhastuse funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse siseseadmel "CL".

Aurusti automaatse puhastusprotsessi ajal teostab seade kiiret jahutamist või kiiret kuumutamist. Võib esineda müra, mis on voolava vedeliku või soojuspaisumise või külma kokkutõmbumise heli. Konditsioneer võib puhuda jahedat või sooja õhku, mis on normaalne nähtus. Puhastusprotsessi ajal veenduge, et ruum oleks hästi ventileeritud, et vältida mugavuse mõjutamist.



- ▷ Automaatse puhastuse funktsioon töötab ainult normaalsel ümbritseval temperatuuril. Kui ruum on tolmune, puhastage seda kord kuus; kui ei, siis puhas seda kord kolme kuu jooksul. Pärast automaatse puhastamise funktsiooni sisselülitamist saate ruumist lahkuda. Kui automaatse puhastus on lõppenud, lülitub õhukonditsioneer ooterežiimi.
- ▷ See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli puhul.


Öörežiim


Jahutus- või kütterežiimis lülitab välisseade unerežiimi sisselülitamisel ja madalale kiirusele või vaikselse sälgule lülitamisel öörežiimi.



- ▷ Kui tunnete, et jahutus- ja kütteefekt on kehv, vajutage nuppu "Fan" teisele ventilatori kiirusele või vajutage nuppu "Sleep" öörežiimist väljumiseks.
- ▷ Öörežiim töötab ainult normaalse ümbritseva õhu temperatuuril.
- ▷ See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli puhul.




I FEEL funktsioon

Funktsiooni I FEEL käivitamiseks vajutage samaaegselt nuppe «Tervis» ja «+» ja kaugjuhtimispuldil kuvatakse «».

Pärast selle funktsiooni seadistamist saadab kaugjuhtimispult tuvastatud ümbritseva õhu temperatuuri kontrollerile ja seade reguleerib automaatselt sisetemperatuuri vastavalt tuvastatud temperatuurile. Funktsiooni I FEEL väljalülitamiseks vajutage samaaegselt uuesti nuppe «Tervis» ja «+» ning «» kaob.

▷ Kui see funktsioon on seadistatud, asetage kaugjuhtimispult kasutaja lähedusse. Ärge asetage kaugjuhtimispulti kõrge või madala temperatuuriga objekti lähedusse, et vältida ebatäpse ümbritseva õhu temperatuuri tuvastamist. Kui funktsioon I FEEL on sisse lülitatud, tuleb kaugjuhtimispult paigutada piirkonda, kus siseseade saab vastu võtta seadme poolt saadetud signaali. kaugjuhtimispult.

Une funktsioon

Vajutage seda nuppu, saate valida Unerežiimi () , Unerežiimi () , Unerežiimi () ja unerežiimi tühistada, ringlete nende vahel, pärast elektrifitseerimist on unerežiimi tühistamine vaikseseade.

▷ Sleep 1 on puhkerežiim 1, jahutusrežiimides: unerežiim pärast ühetunnist töötamist tõuseb põhiseadme seadistustemperatuur 1, kaks tundi, seadistustemperatuur tõuseb 2, seejärel töötab seade sellel seadistatud temperatuuril;

Kütterežiimis: puhkeolekus pärast ühetunnist töötamist seadistatud temperatuur langeb 1, 2 tundi, seadistustemperatuur 2, seejärel töötab seade sellel seadistatud temperatuuril.

▷ Unerežiim 2 on puhkerežiim 2, see tähendab, et õhukonditsioneer töötab vastavalt unetemperatuuri kõvera rühma eelseadistustele.

▷ Unerežiim 3 unekõvera seadistus Sleep mode abil;

▷ (1) Unerežiim 3 režiimis vajutage pikka aega nuppu «Tervis», kaugjuhtimispult lülitub kasutaja isikustamise unerežiimi olekusse, sel ajal kuvatakse kaugjuhtimispuldi kellaajal «1 HOUR», seadistatud temperatuur «88 » kuvab vastava viimase seadistuse unerežiimi temperatuuri ja vilgub (Esimene sisestamine kuvatakse vastavalt algse tehase algse kõvera seadistusväärtusele);

▷ (2) Reguleerige nuppe « + » ja « - », saate muuta vastavat seadistustemperatuuri, pärast reguleerimist vajutage kinnitamiseks nuppu «Tervis»;

▷ (3) Sel ajal suurendatakse kaugjuhtimispuldi taimeris asendis automaatselt 1 tund (see on "2 TUNDI" või "3 TUNDI" või "8 TUNDI"), temperatuuri seadistuskohat "88" kuvab viimati seadistatud unekõvera vastava temperatuuri ja vilgub;

▷ (4) Korrake ülaltoodud toimingut (2) ~ (3), kuni 8-tunnine temperatuuri seadistus on lõppenud, unerežiimi, kõvera seadistus on lõppenud. Sel ajal jätkab kaugjuhtimispult algse taimeris kuvaga; temperatuurinäit taastub algse seadistatud temperatuurini.


Unerežiim 3 unekõvera sätte kohta Sleep mode saate küsida:

▷ Kasutaja saab eelseadistatud unekõvera uurimiseks nõustuda unekõvera seadistusmeetodiga, siseneda kasutaja individuaalse unerežiimi olekusse, kuid mitte muuta temperatuuri, vajutada kinnitamiseks otse nuppu «Tervis».



- ▷ Üalaloodud eelseadistus- või päringuprotseduuri korral, kui 10 sekundi jooksul pidevalt ei vajutata ühtegi nuppu, unerežiimi kõver seatakse 10 sekundi jooksul, ühtegi nuppu ei vajutata, suletakse unerežiimi seadistuse olek automaatselt ja jätkatakse algse kuva kuvamiseks. Eelseadistus- või päringuprotseduuris vajutage nuppu «On/Off», «Mode», nuppu «Taimer» või nuppu «Sleep», unekõvera seadistus või päringu olek suletakse sarnaselt.

Patareide vahetus kaugjuhtimispuldis

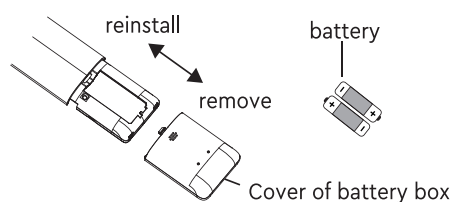

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagumist külge, millel on tähis « ≡ », nagu näidatud joonisel, ja seejärel lükake patareikarbi kate noole suunas välja.
2. Vahetage kaks 7# (AAA 1,5 V) kuivpatareid ja veenduge, et "+" polaar- ja "-" polaarpatareid on õiged.
3. Paigaldage akukarbi kaas tagasi.



- ▷ Töötamise ajal suunake kaugjuhtimispuldi signaali saatja siseseadme vastuvõtuaknale.
- ▷ Signaali saatja ja vastuvõtuakna vaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 8 m ning nende vahel ei tohiks olla takistusi.
- ▷ Ruumis, kus on luminofoorlamp või traadita telefon, võib signaal kergesti häirida; kaugjuhtimispult peaks töötamise ajal olema siseseadme lähedal.
- ▷ Kui asendamine on vajalik, vahetage sama mudeli uued patareid.
- ▷ Kui te kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja.
- ▷ Kui kaugjuhtimispuldi ekraan on hägune või ekraan puudub, vahetage patareid välja.